

Industrial Event Camera

VOC10M-F256-B12-V1D-
CR03

Handbuch



Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e. V. in ihrer neuesten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

Weltweit

Pepperl+Fuchs-Gruppe

Lilienthalstr. 200

68307 Mannheim

Deutschland

Telefon: +49 621 776 - 0

E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

<https://www.pepperl-fuchs.com>

1	Einleitung	5
1.1	Inhalt des Dokuments	5
1.2	Zielgruppe, Personal	5
1.3	Verwendete Symbole.....	6
2	Produktspezifikationen	7
2.1	Einsatz und Anwendung	7
2.2	Abmessungen	11
2.3	Anzeigeelemente	11
2.4	Elektrischer Anschluss	12
2.5	Kameraoptik	13
2.6	Heizelement.....	13
2.7	microSD-Karte.....	13
2.8	Digitaleingang Triggersignal.....	13
2.9	Zubehör	14
3	Installation.....	15
3.1	Lagerung und Entsorgung.....	15
3.2	Vorbereitung.....	15
3.3	Montage der Kamera	15
3.4	Anschluss der Kamera.....	16
3.5	Systemanforderungen.....	19
4	Funktionen.....	20
4.1	Streaming	20
4.2	Aufzeichnung (Recording).....	20
4.3	Zugriffsschutz	22
5	Webinterface	23
5.1	Benutzeroberfläche im Webbrowser öffnen.....	23
5.2	Kamera-Management-Tool	23
5.3	Benutzeroberfläche	24
5.3.1	Ereignisse (Events).....	25
5.3.2	Kameraeinstellungen (Settings).....	26
5.3.3	System.....	29
5.3.4	Update.....	30
5.3.5	REST-API-Schnittstelle	31

6	Wartung und Reparatur	32
6.1	Wartung.....	32
6.2	Reparatur.....	32
7	Störungsbeseitigung	33
7.1	Was tun im Fehlerfall.....	33

1 Einleitung

1.1 Inhalt des Dokuments

Dieses Dokument beinhaltet Informationen, die Sie für den Einsatz Ihres Produkts in den zutreffenden Phasen des Produktlebenszyklus benötigen. Dazu können zählen:

- Produktidentifizierung
- Lieferung, Transport und Lagerung
- Montage und Installation
- Inbetriebnahme und Betrieb
- Instandhaltung und Reparatur
- Störungsbeseitigung
- Demontage
- Entsorgung



Hinweis!

Entnehmen Sie die vollständigen Informationen zum Produkt der weiteren Dokumentation im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.

Die Dokumentation besteht aus folgenden Teilen:

- vorliegendes Dokument
- Datenblatt

Zusätzlich kann die Dokumentation aus folgenden Teilen bestehen, falls zutreffend:

- EU-Baumusterprüfbescheinigung
- EU-Konformitätserklärung
- Konformitätsbescheinigung
- Zertifikate
- Control Drawings
- Betriebsanleitung
- weitere Dokumente

1.2 Zielgruppe, Personal

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Nur Fachpersonal darf die Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage des Produkts durchführen. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung und die weitere Dokumentation gelesen und verstanden haben.

Machen Sie sich vor Verwendung mit dem Gerät vertraut. Lesen Sie das Dokument sorgfältig.

1.3 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Symbole zur Kennzeichnung von Warnhinweisen und von informativen Hinweisen.

Warnhinweise

Sie finden Warnhinweise immer dann, wenn von Ihren Handlungen Gefahren ausgehen können. Beachten Sie unbedingt diese Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden.

Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in absteigender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



Gefahr!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



Vorsicht!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können das Produkt oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.

Informative Hinweise



Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Handlungsanweisung

1. Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung. Sie werden zu einer Handlung oder Handlungsfolge aufgefordert.

2 Produktspezifikationen

2.1 Einsatz und Anwendung

Dieses Handbuch ist gültig für die Industrial Event Camera (im Nachfolgenden Kamera genannt). Die mit 24V DC versorgte Fixfokuskamera mit Netzwerkschnittstelle (10BaseT/100Base-TX) und Triggereingang wird zur kontinuierliche Überwachung von Maschinen und Anlagen industriellen Anwendungen eingesetzt.

Das Auslösen von Aufzeichnungen kann u.a. über die Netzwerkschnittstelle direkt aus der SPS erfolgen. Die Aufzeichnungsfunktion unterstützt einen Vorlaufpuffer von bis zu 60 Sekunden, um Ereignisse bestmöglich einzufangen. Das robuste Design und die integrierte Heizung gegen Betauung ermöglichen den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen. Die Automation und Integration der Kamera erfolgt über ein Webinterface.

Aufbau des Sensors

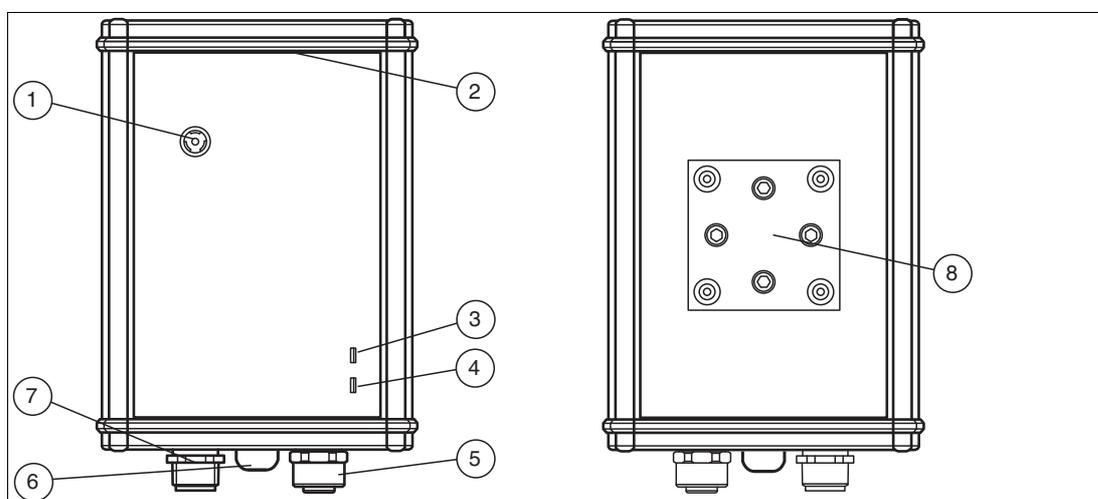


Abbildung 2.1 Übersicht

- 1 Kamera mit festem Fokus
- 2 microSD-Karte hinter der Abdeckung
- 3 LED-Power
- 4 LED-Status
- 5 Ethernet-Anschluss
- 6 Druckausgleichselement
- 7 Stromversorgung und digitaler Eingangsanschluss
- 8 Montagehalterung

Besondere Produktmerkmale

Video-Aufnahmefunktion mit Vorlauf und Nachlaufpuffer

- Zusätzlich zur Videoaufnahmefunktion unterstützt die Aufzeichnungsfunktion Voralufpuffer, um Aktionen zu erfassen, die vor dem Trigger-Ereignis auftreten. Dabei kann der Benutzer sehen, was in der Situation 60 Sekunden vor und nach einem Ereignis passiert ist. Dies kann für Anwendungen nützlich sein, bei denen unerwartete Ereignisse und Vorgänge zur Fehleranalyse oder zu Dokumentationszwecken gespeichert werden sollen.

Integrierte Webbasierte, passwortgeschützte Bedienoberfläche

- Zur einfachen Inbetriebnahme und für Diagnosezwecke verfügt die Kamera über eine Webschnittstelle. Die Konfiguration der Kamera ist über einen Standard-Webbrowser möglich.

Integrierte Heizung

- Da die Kamera bei Umgebungstemperaturen von bis zu -30 °C eingesetzt werden kann, ist eine per Software einstellbare Heizung integriert, um das Auftreten von Kondensation im Objektivbereich der Kamera zu minimieren.

Statische und Dynamische Texteinblendungen (Overlay) im Video

- **Statisch:** Kameraname, Uhrzeit, Datum in Liveansicht und Aufzeichnung.
- **Dynamisch:** Die UDP-Schnittstelle (User Datagram Protocol) ermöglicht das Hinzufügen benutzerdefinierter Overlay-Informationen im Videomitschnitt, z.B. für bestimmte Fehlermeldungen. Dies vereinfacht die Fehleranalyse.

REST-API

- REST-API ermöglicht die Programmierung einer individuellen Benutzeroberfläche und die direkte Einbindung in IT-Systeme. Über REST-API können Informationen ausgelesen und darüber hinaus Befehle ausgeführt werden (z.B. ein Trigger-Signal).

Real-Time Streaming Protocol (RTSP)

- Die Kamera unterstützt das Standardprotokoll für Videostreaming RTSP, um audiovisuelle Daten im Netzwerk zu übertragen. So kann die Liveansicht der Kamera mithilfe von RTSP für Standard-HMI-Displays angezeigt werden.

Anwendungsbeispiele

Zubehör für Sicherheitseinrichtungen

Die Kamera ist ein Zubehör für Sicherheitseinrichtungen, um schnell die Ursache für einen sicherheitsrelevanten Fehler zu finden.



Abbildung 2.2 Sicherheitslichtgitter

Hochregallager

Die Kamera zeichnet ein Video vor und nach dem Ereignis der Situation auf, wenn der Lagerungsprozess fehlgeschlagen ist.

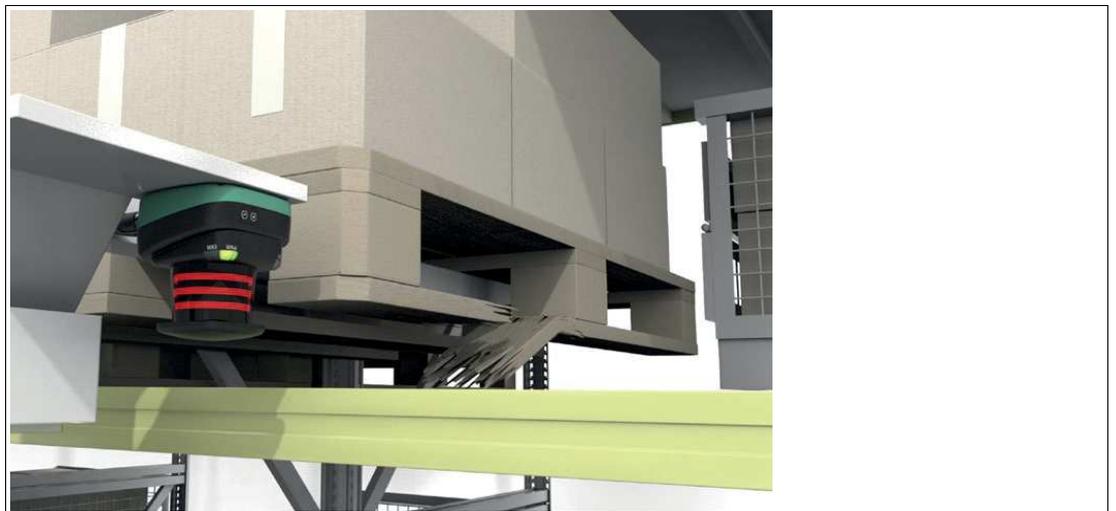


Abbildung 2.3 Regalbediengeräte

Produktionsmaschinen

Die Kamera sendet eine Liveansicht an einen Bildschirm, um den Zustand innerhalb einer Maschine oder eines schwer zugänglichen Bereichs zu überwachen.

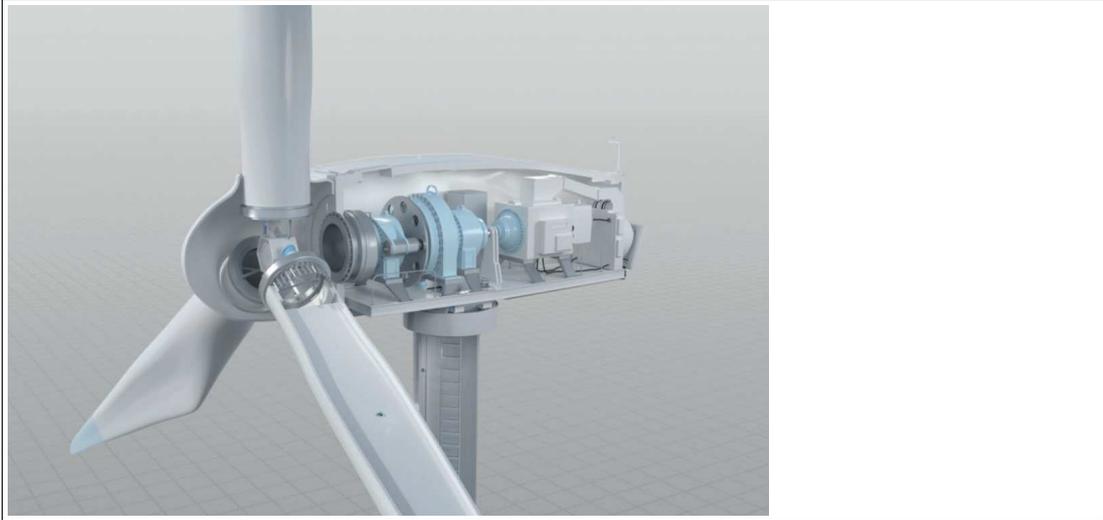


Abbildung 2.4 Windrad

2.2 Abmessungen

Das Gehäuse der Kamera hat die folgenden Maße.

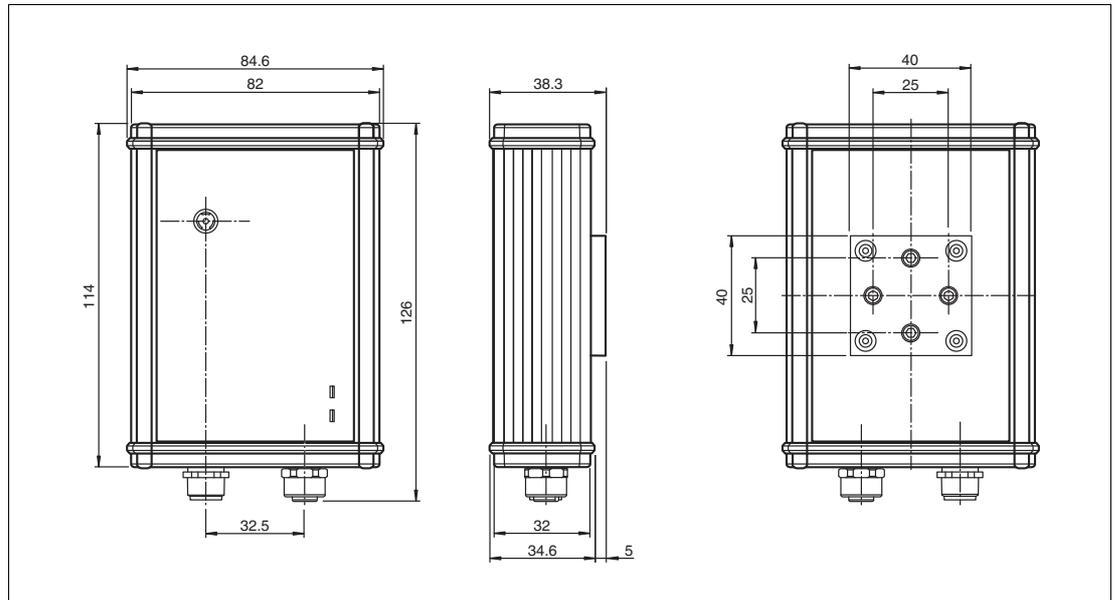


Abbildung 2.5 Gehäuseabmessung

Die Kamera hat ein pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse und eine Glasfrontplatte. Die Montagehalterung ist fest mit dem Gehäuse verbunden und nicht abnehmbar.

2.3 Anzeigeelemente

Zwei LEDs auf der Vorderseite der Kamera zeigen den Betriebsstatus an.




Beschreibung der LEDs

LED	Farbe	Bedeutung
Status	blau	Leuchtet blau vom Auslösen bis zum Ende der Aufzeichnung
Power	grün	Leuchtet auf, wenn die Kamera eingeschaltet ist

2.4 Elektrischer Anschluss

Folgende Anschlüsse befinden sich am Sensor.

Anschlussbelegung

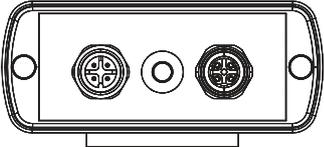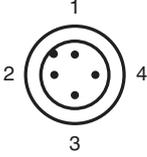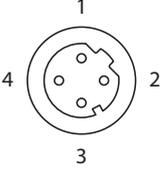	Stromversorgung und digitaler Eingangsanschluss	
	M12-Stecker, A-kodiert, 4-polig	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Power supply + (18 ... 28 V DC) 2. Digital input Low: 0 ... 5 V DC High: 16 ... 32 V DC 3. Power supply - (0 V) 4. Not used
	Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbit	
M12-Buchse, D-kodiert, 4-polig		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. TX+ Ethernet 2. RX+ Ethernet 3. TX- Ethernet 4. TX- Ethernet



Hinweis!

Stromaufnahme

Der maximale Eingangsstrom der Kamera beträgt 200 mA über den gesamten Eingangsspannungsbereich bei deaktiviertem Heizelement. Wenn das Heizelement aktiviert ist, beträgt der maximale Eingangsstrom 700 mA.

2.5 Kameraoptik

Die Kamera hat einen Sichtwinkel von 62,2° in horizontaler Ausrichtung und 48,8° in vertikaler Ausrichtung.



Hinweis!

Die Kamera besitzt einen Festfokus. Der Objektstand ist dabei bei optimaler Schärfentiefe 1 m.

Die Brennweite des Objektivs beträgt 3,04 mm und das Brennweitenverhältnis ist 2.

Der eingebaute CMOS-Sensor hat eine Auflösung von 8 MP und eine Sensorfläche von 3,68 mm x 2,76 mm.

Um eine Beeinträchtigung der Bildqualität durch IR-Strahlung zu vermeiden, ist ein IR-Sperrfilter eingebaut.

2.6 Heizelement

Das integrierte Heizelement reduziert Kondensation im Bereich des Kameraobjektivs, insbesondere in kalten Umgebungen und kann nach Bedarf aktiviert werden.

Die Temperatur im Heizbereich wird durch einen Zweipunktregler gesteuert. Je nach Zustand des Reglers, hat die Heizleistung einen Nennwert von $P = 0 \text{ W}$ ("aus") oder abhängig von der Versorgungsspannung V_{CC} , $P = V_{CC}^2/50 \Omega$ ("an", 18 V --> 6,5 W, 24 V --> 11,5 W).



Hinweis!

Um unzulässig hohe Temperaturen im Falle eines softwarebedingten Steuerungsausfalls zu vermeiden, ist eine softwareunabhängige Übertemperaturabschaltung für die Heizeinheit in der Kamera integriert (Abschaltwert: $103 \text{ °C} \pm 2,5 \text{ °C}$).

Der Abschaltwert bezieht sich auf die Position des Übertemperatursensors im Heizbereich, andere Bereiche können durchaus noch wärmer sein.

2.7 microSD-Karte

Für die Speicherung von Videoaufnahmen ist eine 8 GB große industrielle microSD-Karte (Klasse 10 U1) in der Kamera eingebaut.



Hinweis!

Das Entfernen oder Austauschen der microSD-Karte ist nur für Servicezwecke vorgesehen. Im Falle eines Servicefalls müssen die beiden Gehäusedeckelschrauben auf der Oberseite (den Anschlusssteckern gegenüberliegenden Seite) entfernt werden. Die 2 schwarzen Kunststoff-Schraubenabdeckungen müssen zuerst entfernt werden.

2.8 Digitaleingang Triggersignal

Durch Triggerung des digitalen Eingangs (DIGIN) wird die Aufzeichnung einer Videodatei ausgelöst.

- Dies erfordert eine steigende Flanke am DIGIN-Eingang im High-Pegel-Bereich, ausgehend vom vorgegebenen Low-Pegel-Bereich und eine entsprechende Mindestimpulslänge von 20 ms. Für eine erneute Triggerung muss ebenfalls 20 ms lang ein Low-Pegel-Signal anliegen. Außerdem wird nach der Annahme eines Triggers die erneute Annahme für 2 s per Software gesperrt.
- Triggersignale mit einer Impulslänge von $< 1,5 \text{ ms}$ werden nicht akzeptiert. Impulse mit einer Länge zwischen 1,5 ms und 20 ms können eventuell einen Trigger auslösen.

2.9 Zubehör

Folgende Produkte sind als Zubehör erhältlich.

Bezeichnung	Beschreibung
V1SD-G-GN2M-PUR-E1S-V45-G	Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade D-kodiert auf RJ45 Ethernet-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, CAT5e,
V1-G-2M-PUR	Kabeldose gerade, M12, 4-polig, PUR-Kabel
PCV-MB1	Befestigungswinkel

Sonstiges Zubehör finden Sie im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.

3 Installation

3.1 Lagerung und Entsorgung

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Lagern oder transportieren Sie das Gerät immer in der Originalverpackung.

Lagern Sie das Gerät immer in trockener und sauberer Umgebung. Beachten Sie die zulässigen Umgebungsbedingungen, siehe Datenblatt.

Das Gerät, die eingebauten Komponenten, die Verpackung sowie eventuell enthaltene Batterien müssen entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften im jeweiligen Land entsorgt werden.

3.2 Vorbereitung



Gerät auspacken

1. Prüfen Sie Verpackung und Inhalt auf Beschädigung.
↳ Benachrichtigen Sie bei Beschädigung den Spediteur und verständigen Sie den Lieferanten.
2. Prüfen Sie den Lieferumfang anhand Ihrer Bestellung und der Lieferpapiere auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
↳ Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich an Pepperl+Fuchs.
3. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt eingelagert oder verschickt werden soll.

3.3 Montage der Kamera

Die Untergrundfläche muss plan sein, um Gehäuseverzug beim Festziehen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass nach der Montage des Sensors noch ausreichend Platz vorhanden ist, um die Anschlusskabel an den Sensor anzuschliessen



Vorsicht!

Geräteschäden durch unsachgemäße Montage!

Wenn die zulässige Einschraubtiefe und der maximal zulässige Anziehdrehmoment überschritten werden, können Gerätekomponenten beschädigt werden.

Beachten Sie, dass die Gewinde am Gehäuseboden keine Durchgangsbohrungen sind.

Beachten Sie die zulässige maximale Einschraubtiefe, um Geräteschäden oder eine nicht korrekte Befestigung zu vermeiden.

Überschreiten Sie niemals die maximal zulässige Anziehdrehzahl der Befestigungsschrauben. Das maximale Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben darf 1 Nm nicht übersteigen.

Befestigung des Gehäuses

Zur einfachen Montage des Sensors in Ihrer Anlage verfügt das Gerät an der Montagehalterung über 4 M6-Gewinde.

3.4 Anschluss der Kamera



Vorsicht!

Beschädigung des Geräts

Anschließen von Wechselspannung oder zu hoher Versorgungsspannung kann das Gerät beschädigen oder die Gerätefunktion stören.

Falscher elektrischer Anschluss durch Verpolung kann das Gerät beschädigen oder die Gerätefunktion stören.

Gerät an Gleichspannung (DC) anschließen. Stellen Sie sicher, dass die Höhe der Versorgungsspannung im spezifizierten Bereich des Geräts liegt. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussdrähte der verwendeten Kabeldose richtig angeschlossen sind.



Versorgungsspannung anlegen

Um den Sensor mit Spannung zu versorgen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie die Buchse M12, 4-polig am Versorgungskabel in den dafür vorgesehenen Stecker auf der Seite der Kamera.
2. Drehen Sie die Überwurfmutter über den Steckverbinder handfest bis zum Endanschlag.

↳ Damit ist das Versorgungskabel gegen versehentliches Herausziehen gesichert.



Netzwerkverbindung herstellen

Um eine Netzwerkverbindung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie ein Netzkabel (Mindestens Cat-5e-Kabel, max. 100 m Länge), das auf einer Seite einen RJ45 Netzwerkstecker und auf der anderen Seite eine M12 Stecker 4-polig hat. Stecken Sie den M12 Stecker, 4-polig in die Buchse auf der Seite der Kamera.
2. Drehen Sie die Überwurfmutter über den Steckverbinder handfest bis zum Endanschlag.

↳ Damit ist das Netzkabel gegen versehentliches Herausziehen gesichert.

3. Im Auslieferungszustand besitzt die Kamera eine feste IP-Adresse (192.168.100.50). Um eine Kommunikation im Netzwerk zu ermöglichen, konfigurieren Sie Ihr Netzwerk. Entnehmen Sie die Konfigurationsdaten der Netzwerk-Konfigurationsübersicht.



Hinweis!

Netzwerk

Die Kamera verfügt über eine 100-MBit-Ethernet-Schnittstelle. Die Kamera hat eine statische IP-Adresse. Nach Bedarf kann auch eine IP-Adresse über DHCP bezogen werden. Wenn DHCP aktiviert, aber nicht verfügbar ist, wird immer die statische IP-Adresse als Ausweichlösung verwendet.

Feste IP-Adresse vergeben

Im Auslieferungszustand besitzt der Sensor eine feste IP-Adresse **192.168.100.50** und die Subnetzmaske **255.255.255.0**. Um eine Kommunikation im Netzwerk zu ermöglichen, ist es notwendig die Netzwerkeinstellungen Ihres PCs/Laptops mit der Kamera abzugleichen und ggf. einzustellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:




Feste IP-Adresse einrichten

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie die Netzwerk-Verbindungseinstellungen Ihres Windows PCs prüfen und entsprechend anpassen. Die Abbildungen in dieser Beschreibung wurden mit Windows 10 erstellt. Die nachfolgende Beschreibung gilt auch für höhere Windows-Versionen.


1. Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche "**Start**".
2. Wählen Sie "**Control Panel > Network and Sharing Center**".
3. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf "**Change adapter settings**".
4. Wählen Sie die gewünschte Verbindung und führen Sie einen Rechtsklick auf Ihre Auswahl. Wählen Sie im Auswahlfenster die Funktion **Properties**.



5. Doppelklicken Sie auf "**Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**".

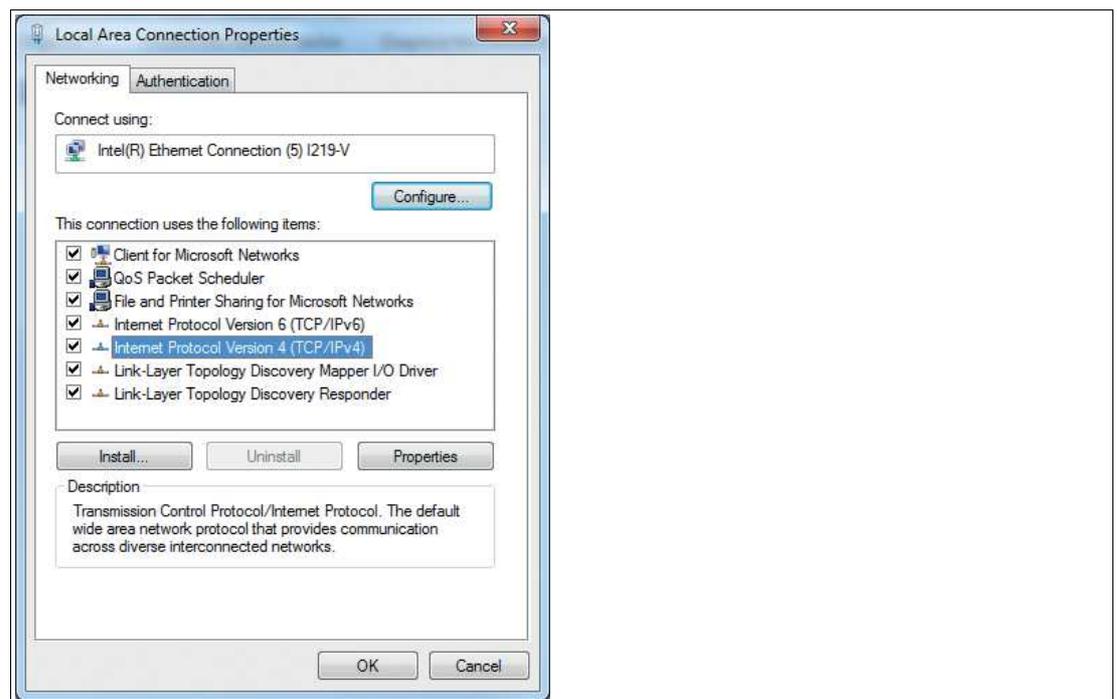

↳ Das Fenster **Properties** des TCP/IP-Protokolls erscheint.

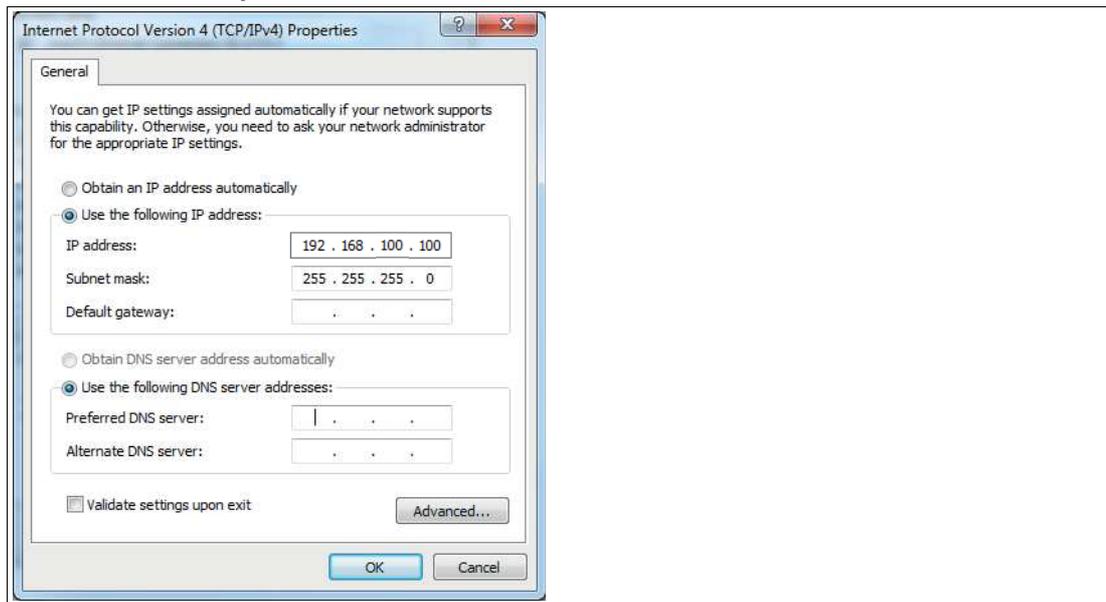

6. Wählen Sie den Reiter "**General**".
7. Aktivieren Sie die Eingabefunktion "**Use the following IP address**".
8. Tragen Sie die IP-Adresse des Sensors ein, jedoch nur die erste drei Segmente der IP-Adresse. Das letzte Segment muss sich von der IP-Adresse des Sensors unterscheiden. S
9. Im vorliegenden Beispiel geben Sie die folgende IP-Adresse und Subnetzmaske ein:
 - **IP-address: 192.168.100.100**
 - **Subnet mask: 255.255.255.0**
10. Klicken Sie auf **OK** und im nächsten Dialog auf **Cancel**.

↳ Die Netzwerkkonfiguration ist damit abgeschlossen und das Gerät kann verwendet werden.

3.5 Systemanforderungen

Ports

Um eine ordnungsgemäße Funktion des Systems zu gewährleisten, dürfen die folgenden Ports nicht durch eine Firewall im Netzwerk der Kamera blockiert werden.

Port	Protokoll	Funktion
80	TCP	Webanwendung
5001	UDP	Text Overlay
5002	UDP	Ereignis-Trigger
8080	TCP	Webanwendung
8554 oder 554	TCP und UDP	RTSP-Stream
53100	UDP	Verwaltungstool

Browserunterstützung

Google Chrome > 84 (stabiler Kanal)



Hinweis!

Information zur Security

Aus Security-Sicht sind für das Produkt vom verantwortlichen Anwendungsbetreiber folgende Vorkehrungen zu treffen:

- das Gerät physisch gegen den Zugriff von Unbefugten absichern
- Sicherstellen, dass das Gerät nur in einem isolierten Netzwerk ohne Verbindung zum Firmennetzwerk, Internet oder zu Cloud-Diensten betrieben wird;
 - dort darf das Gerät nur mit einer übergeordneten Steuerung oder mit einem definierten, vertrauenswürdigen Kreis von Netzwerkteilnehmern kommunizieren

4 Funktionen

4.1 Streaming

Sream	Auflösung	FPS	Codec / Container	URL
HD	1280 x 720, 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360	24	MJPEG	http://<camera-ip>/stream-hd
RTSP	640 x 360	3	H264 RTSP	rtsp://<camera-ip>:<rtspport>/< rtsp-path>

4.2 Aufzeichnung (Recording)

Die Kamera kann einen Videomitschnitt auf ein Triggersignal hin aufzeichnen. Die Aufzeichnung beginnt mit der eingestellten Vorlaufpuffer-Zeit vor dem Triggerpunkt und beendet die eingestellte Nachlaufpuffer-Zeit nach dem Triggerpunkt.

Eigenschaften der Videoaufzeichnung:

Auflösung	FPS	Codec / Container
1920 x 1080 1280 x 720, 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360	24	H264 MP4, einstellbare Qualität

Trigger-Einstellungen

Digitaler Eingang

- Eine steigende Flanke am digitalen Eingang löst eine Aufzeichnung aus.

UDP

- Sendet die Zeichenfolge TRIG an den UDP-Port 5002 der Kamera.

Web-Oberfläche

- Der Trigger-Button oben rechts in der Bedienoberfläche kann als manueller Trigger verwendet werden.

Wenn ein Triggersignal erkannt wird, leuchtet die blaue Status-LED an der Kamera bis zum Ende aller laufenden Aufzeichnungen. Wenn die Aufzeichnung nicht gespeichert werden kann, blinkt die blaue LED mehrmals. Mehrere Aufzeichnungen können sich überschneiden. Zwischen den einzelnen Triggern müssen mindestens 2 s vergehen. Es können nicht mehr als drei Aufzeichnungen gleichzeitig laufen.

Um sicherzustellen, dass immer genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, gibt es eine Funktion, die ältere Videos löscht, um genügend freien Speicherplatz zu gewährleisten.



Hinweis!

Aufzeichnungsfehler

Ein Aufzeichnungsfehler wird durch mehrmaliges Blinken der blauen LED angezeigt, nachdem ein Trigger erfolgt ist.

Mögliche Ursachen sind:

- Speicherkarte voll
- Speicherkarte fehlt
- Speicherkarte defekt



Hinweis!

Aufzeichnung mit Auflösung von 1920 x 1080

Liveansicht, Aufzeichnung und RTSP teilen sich die begrenzte Rechenleistung der Kamera. Die Aufzeichnung mit einer Auflösung von 1920 x 1080 ist am rechenintensivsten und kann dazu führen, dass die Liveansicht eine sehr niedrige Framerate haben. Um die Auswirkungen auf die Liveansicht zu reduzieren oder bei andere Leistungsprobleme, empfohlen wir den RTSP-Stream bei Aufzeichnung mit 1920 x 1080 zu deaktivieren.

Bei der Verwendung von 1920 x 1080 kann jeweils nur eine Aufzeichnung laufen.

Bei der Verwendung einer Aufnahmeauflösung von 1920 x 1080 ist das Sichtfeld aufgrund von Sensoreinschränkungen reduziert. Dies gilt für alle Streams, obwohl nur die Aufzeichnung 1920 x 1080 unterstützt.

Betriebsgrenzen und Empfehlungen

Die Betriebsgrenzen werden vom System automatisch durchgesetzt. Die Betriebsempfehlungen geben die vom Hersteller geprüften Grenzen des Systems an. Bei Verwendung außerhalb dieser Grenzen kann die Leistung abnehmen und die Unterstützung durch den Hersteller ist nicht immer gewährleistet.

Merkmal	Typ	Wert
microSD-Speicherkapazität	Empfehlung	8 GB
Zählung der Aufzeichnungen	Empfehlung	10000
Min. Zeitabstand zwischen den Aufzeichnungen	Grenzwert	2 s
Gleichzeitige Aufzeichnungen	Grenzwert	3
Gleichzeitige HTTP-Verbindungen	Grenzwert	8
Gleichzeitige MJPEG-Streams	Empfehlung	2
Gleichzeitige RTSP-Streams	Empfehlung	1

4.3 Zugriffsschutz

Es sind zwei Benutzer verfügbar:

- viewer
- admin

Bei der Auslieferung ist für beide Benutzer kein Passwort festgelegt. Wenn ein Kennwort festgelegt ist, erscheint eine Aufforderung zum Einloggen, wenn die Benutzeroberfläche aufgerufen wird.

Der Benutzer **admin** hat keine Einschränkungen.

Der Benutzer **viewer** kann Streams und Aufzeichnungen ansehen, aber keine Änderungen vornehmen. Es ist ihm nicht erlaubt Einstellungen zu ändern, Videos zu löschen oder Aktualisierungen vorzunehmen.

Die Namen der beiden Benutzer können geändert werden.

Hinweis!

Passwort vergessen

Alle Kameraeinstellungen werden auf der SD-Karte in der Datei `ipcam_settings.json` gespeichert.

Um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, kann diese Datei von der SD-Karte gelöscht werden. Dies ist nur notwendig, wenn das Passwort des Admin-Benutzers vergessen wurde. Ansonsten lassen sich alle Einstellungen über die Benutzeroberfläche bearbeiten.



5 Webinterface

Die Kamera verfügt über ein Webinterface, mit dem Sie die Kamera konfigurieren und eine Diagnose durchführen können.


5.1 Benutzeroberfläche im Webbrowser öffnen



Benutzeroberfläche aufrufen

1. Öffnen Sie das Webinterface mit einem aktuellen Webbrowser wie etwa Google Chrome. Der Zugriff auf das Webinterface erfolgt über einen HTTP-Aufruf: `http://<ip - Adresse>`.
2. Geben Sie die Kamera-IP-Adresse (192.168.100.50) ein.

5.2 Kamera-Management-Tool

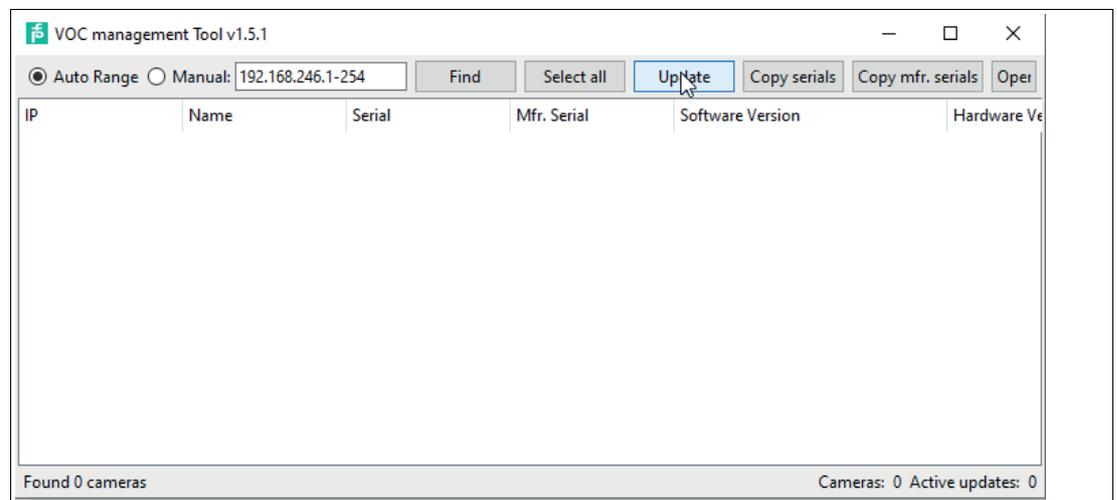

- Kameras im Netzwerk suchen (automatisch/manuell)
- Allgemeine Informationen anzeigen
 - Name (Name)
 - Seriennummer (Serial number)
 - Softwareversion (Software version)
 - Hardwareversion (Hardware version)
 - Freier/verwendeter Speicher (Free/used memory)
 - Betriebszeit (Betriebszeit seit dem letzten Neustart) (Uptime (operating time since last reboot))
 - Status
- Kameras aktualisieren (Firmware hochladen)
- Seriennummern kopieren
- Kameras im Browser öffnen
- Einstellungen von Kameras exportieren / Backups erstellen
- Einstellungen in Kameras importieren / Backups importieren

5.3 Benutzeroberfläche

In den folgenden Beschreibungen wird die Darstellung der Benutzeroberfläche auf dem Desktop-PC verwendet.

Hauptfenster

Das Hauptfenster unterteilt sich in folgende Bereiche:

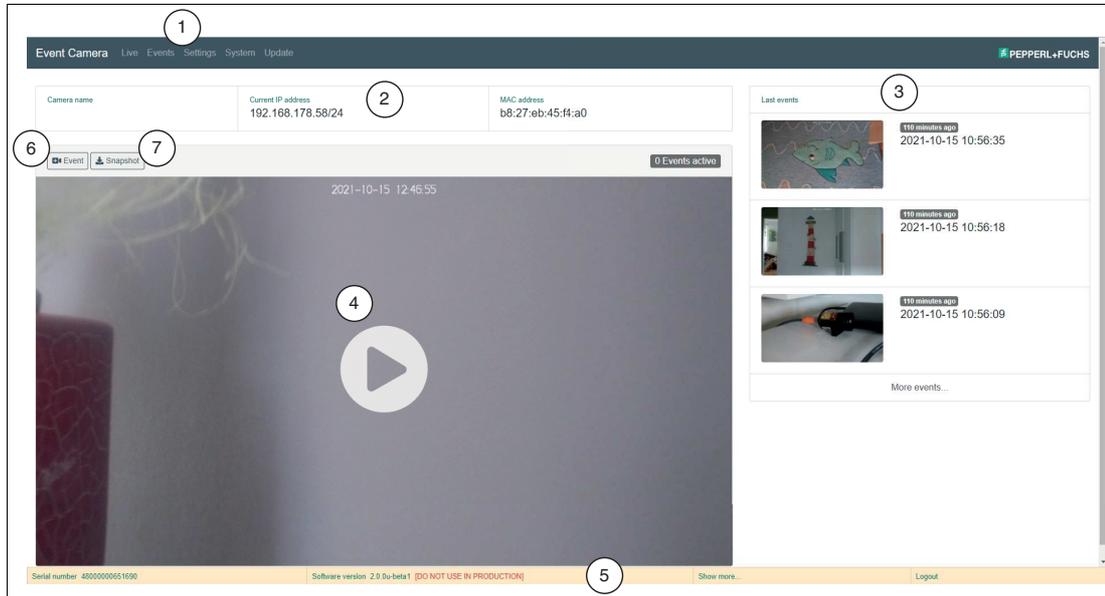


Abbildung 5.1 Hauptfenster

Position	Bezeichnung	Funktion	
1	Hauptmenü	Live	Hauptfenster
		Events	Die Ereignisansicht ermöglicht den Zugriff auf die Aufzeichnungen
		Settings	Kameraeinstellungen
		System	Systeminformationen
		Update	Dieses Menü dient der Installation eines Software-Updates
2	Kamerainformationen	In diesem Bereich stehen die Kamerainformationen wie, Kameraname, aktuelle IP-adresse und die MAC-Adresse.	
3	Letzte Ereignisse	Im rechten Fensterbereich werden die letzten Aufnahmen angezeigt.	
4	Live-Vorschau	In der Live-Vorschau wird die aktuellen Kameraaufnahme angezeigt.	
5	Statusleiste	Zeigt die aktuellen Statusinformationen zur Anwendung.	
6	Event-Schaltfläche	Löst einen Aufnahmetrigger aus und beginnt eine Aufnahme.	
7	Snapshot Download Schaltfläche	Lädt ein Bild herunter mit der eingestellten Liveansicht-Auflösung	

5.3.1 Ereignisse (Events)

Die Ereignisansicht ermöglicht den Zugriff auf die Aufzeichnungen. Sie werden durch Vorschaubilder eines zum Auslösezeitpunkt aufgenommenen Standbildes dargestellt. Die Aufnahmen sind auf mehrere Seiten verteilt, die über die Navigation (1) oberhalb der Vorschaubilder ausgewählt werden können. Die Speichernutzung wird neben der Navigation angezeigt (2).

Die angezeigten Ereignisse können gefiltert werden, indem Sie einen Datumsbereich aus der Dropdown-Liste (3) oben links auswählen.

Die Vorschaubilder enthalten drei Schaltflächen:

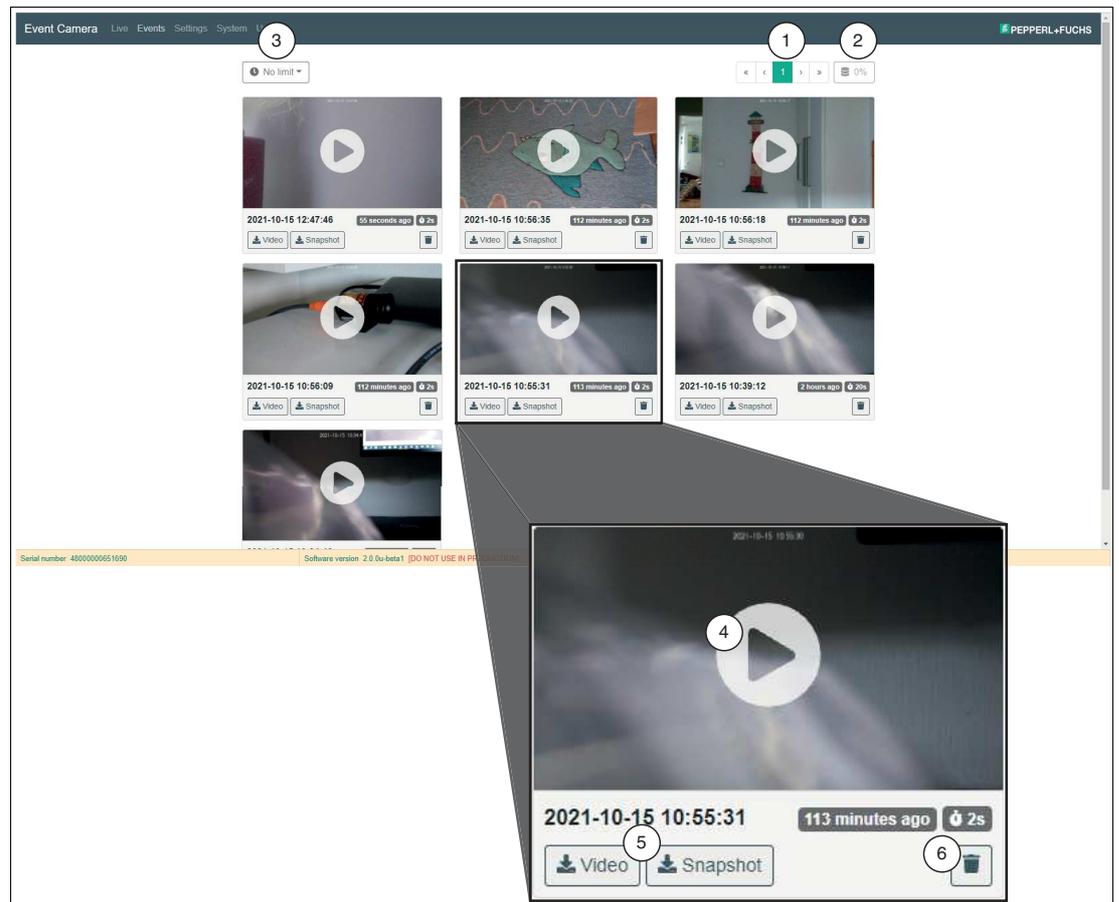


Abbildung 5.2 Ereignisansicht

Vorschaubilder


Position	Schaltflächen	Funktion
4	Play	Spielt das Video im Browser ab und zeigt den Dateinamen an.
5	Video Download	Startet den Download des Videos und zeigt die Dateigröße an.
	Snapshot Download	Lädt ein Bild herunter mit der eingestellten Liveansicht-Auflösung.
6	Delete	Löscht das Video nach einer Bestätigung.

5.3.2 Kameraeinstellungen (Settings)

Alle Kameraeinstellungen werden auf der SD-Karte in der Datei `ipcam_settings.json` gespeichert. Wenn diese Datei nicht existiert oder aufgrund einer fehlerhaften manuellen Bearbeitung ungültig ist, werden die Standardeinstellungen geladen und es wird eine Meldung am oberen Rand der Einstellungsseite angezeigt.

Beim Speichern der Einstellungen auf der Einstellungsseite wird die Datei `ipcam_settings.json` erstellt oder überschrieben.

Um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, kann diese Datei von der SD-Karte gelöscht werden. Dies ist nur notwendig, wenn das Passwort des Admin-Benutzers vergessen wurde. Ansonsten können alle Einstellungen über die Benutzeroberfläche bearbeitet werden.

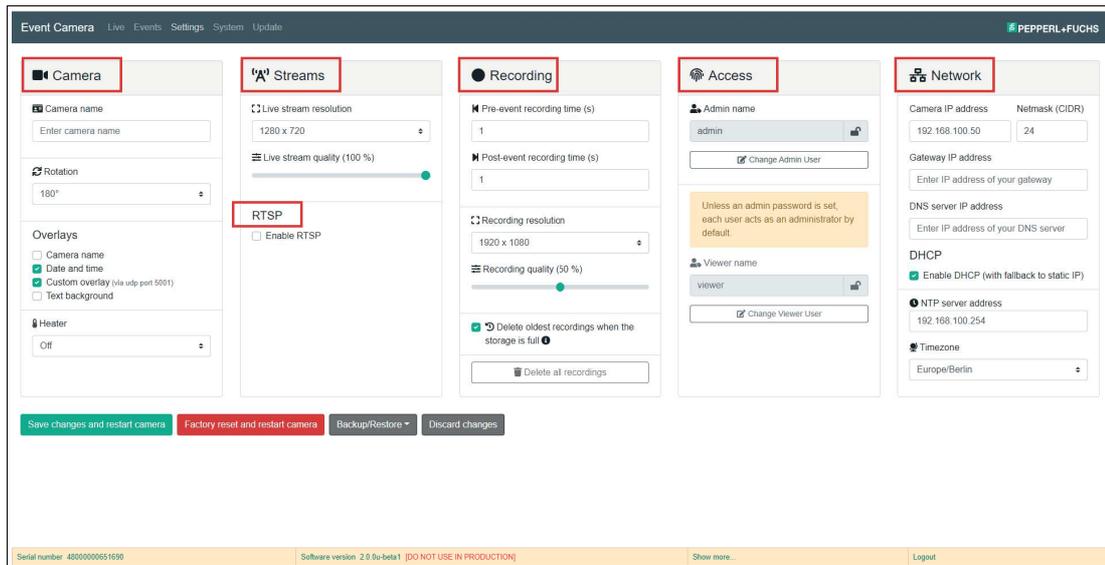

Camera

Einstellung	Standardeinstellung	Werte	Beschreibung
Kameraname [Camera name]	-	0 - 255 Zeichen, a - z, A - Z, 0 - 9, "-"; kein "-" als erstes oder letztes Zeichen	Frei wählbarer Name der Kamera, wird auf der Startseite angezeigt und kann dem Kamerastream überlagert werden.
Ausrichtung [Rotation]	0°	0°, 90°, 180°, 270°	Bilddrehung. Das Seitenverhältnis bleibt gleich, wodurch das Bild um 90° und 270° vergrößert wird.
Overlays [Overlays]	Camera name Date and time Custom overlay	-	Die aktivierten Elemente werden am oberen Rand im Kamerabild angezeigt. Die Einblendung ist auf 255 Zeichen begrenzt und wird gekürzt, falls erforderlich.
Heizelement [Heater]	off	aus, niedrig, mittel, hoch	Aktivieren und Einstellen der Heizstufe

Streams

Einstellung	Standardeinstellung	Werte	Beschreibung
Auflösung des Live-Streams [Live stream resolution]	1280 x 720	1280 x 720, 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360	Auflösung des Live-Streams
Qualität des Live-Streams [Live stream quality]	100	0 ... 100%	Qualität des Live-Streams

RTSP

Einstellung	Standardeinstellung	Werte	Beschreibung
RTSP-Pfad [RTSP path]	<leer>	0 - 30 Zeichen, a - z, A - Z, 0 - 9	Pfadsegment des RTSP-URI
RTSP-Port [RTSP port]	8554	554, 8554	RTSP-Port

Recording

Einstellung	Standardeinstellung	Werte	Beschreibung
Aufzeichnungszeit vor dem Ereignis [s] [Pre-event recording time [s]]	10	1 - 60	Aufzeichnung der Zeit vor dem Auslösepunkt
Aufzeichnungszeit nach dem Ereignis [s] [Post-event recording time [s]]	10	1 - 60	Aufzeichnungszeit nach dem Auslösepunkt
Auflösung des Aufnahme-streams [Recording stream resolution]	640 x 360	1920 x 1080 1280 x 720, 1024 x 576, 960 x 540, 800 x 450, 640 x 360	Auflösung des Aufnahmestreams
Qualität des Aufnahme-streams [Recording stream quality]	50	0 - 100%	Qualität des Aufnahmestreams
Die ältesten Daten löschen, wenn der Speicher voll ist [Delete oldest when memory is full]	active	-	Löscht die ältesten Videos, falls erforderlich.

Access

Einstellung	Standardeinstellung	Werte	Beschreibung
Admin-Benutzername [Admin user name]	admin	1 - 255 Zeichen	Benutzername für Admin-Benutzer
Admin-Passwort [Admin password]	<leer>	1 - 50 Zeichen	Passwort für den Benutzer Admin. Passwortschutz kann deaktiviert werden.
Viewer-Benutzername [Viewer user name]	viewer	1 - 255 Zeichen	Benutzername für Viewer-Benutzer
Viewer-Passwort [Viewer password]	<leer>	1 - 50 Zeichen	Passwort für den Benutzer Viewer. Passwortschutz kann deaktiviert werden.

Network

Einstellung	Standardeinstellung	Werte	Beschreibung
IP-Adresse [IP address]	192.168.100.50	IPv4 Adresse	Die IPv4-Adresse der Kamera. Wenn DHCP aktiviert ist, wird diese als Ausweichadresse verwendet.
Netzmaske (CIDR) [Netmask (CIDR)]	24	0 - 30	Netzmaske in CIDR-Schreibweise
Gateway-IP-Adresse [Gateway IP address]	<leer>	IPv4-Adresse, optional	Das Gateway ist erforderlich, wenn der NTP-Server in einem anderen Subnetz steht.
IP-Adresse des DNS-Servers [DNS server IP address]	<leer>	IPv4-Adresse, optional	DNS-Server, derzeit nicht erforderlich
DHCP [DHCP]	aktiv	-	Aktiviert DHCP. Wenn kein DHCP-Server verfügbar ist, verwendet die Kamera die eingestellte IP-Adresse als statische Adresse.
Adresse des NTP-Servers [NTP server address]	<leer>	IPv4-Adresse, optional	NTP-Server. Wird benötigt, um die Zeit der Kamera einzustellen.
Zeitzone [Timezone]	Europa/Berlin	-	Zeitzone der Kamera für lokale Zeit im Overlay und Aufnahmen.

5.3.3

System

Diese Seite zeigt Systeminformationen an:

The screenshot displays the 'System' page of the Industrial Event Camera web interface. The page title is 'Event Camera' with navigation links for 'Live', 'Events', 'Settings', 'System', and 'Update'. The user 'PEPPERL+FUCHS' is logged in. The system information is as follows:

Camera name	
System time	Fri Oct 15 2021 12:50:47 GMT+0200
	Your system time differs from the camera time by 36070 minutes.
Timezone	Europe/Berlin
	Your system timezone differs from the camera timezone by 60 minutes.
System Uptime	2 hours, 56 minutes, 31 seconds
Application Uptime	2 hours, 56 minutes, 21 seconds
Serial number	4800000651690
Software version	2.0.0a-beta1
Hardware version	v1.2
Heater temperature	57.0 °C
IP address	192.168.178.58/24
MAC address	b8:27:eb:45:14:a0
RTSP URL	
microSD available	yes
microSD filesystem	ext4
Total storage	7 GB
Used storage	9 MB
Free storage	7 GB
Recording count	7

At the bottom of the page, there is a 'Reboot system' button and a footer containing: 'Serial number 4800000651690', 'Software version 2.0.0a-beta1 [DO NOT USE IN PRODUCTION]', 'Show more...', and 'Logout'.

Abbildung 5.3 System

- Name der Kamera [Camera name]
- Systemzeit [System time]
- Zeitzone [Timezone]
- Betriebszeit des Systems [System Uptime]
- Betriebszeit der Anwendung [Application Uptime]
- Seriennummer [Serial number]
- Softwareversion [Software version]
- Hardwareversion [Hardware version]
- Temperatur des Heizelements [Heater temperature]
- IP-Adresse [IP address]
- MAC-Adresse [MAC address]
- RTSP-URL [RTSP URL]
- microSD verfügbar [microSD available]
- microSD-Dateisystem [microSD filesystem]
- Gesamtspeicher [Total storage]
- Verwendeter Speicher [Used storage]
- Freier Speicher [Free storage]
- Anzahl der Aufnahmen [Recording count]

5.3.4 Update

Diese Seite dient der Installation eines Software-Updates. Wählen Sie die Update-Datei aus und starten Sie das Update über die Schaltfläche "Update software".



Hinweis!

Schalten Sie die Kamera während des Updates nicht aus!

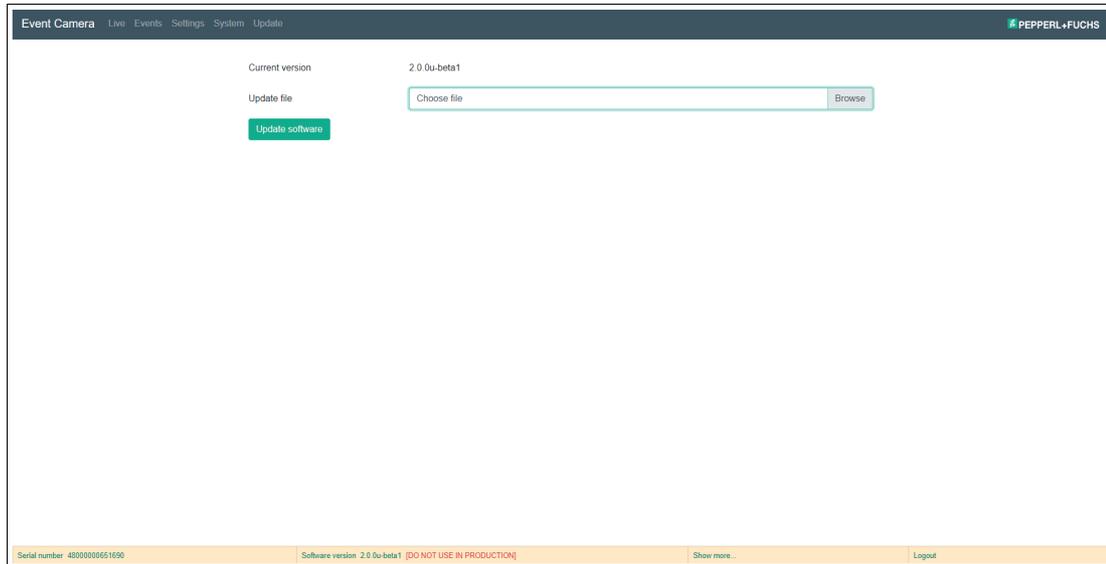


Abbildung 5.4 Update

Zunächst wird die Update-Datei auf die Kamera hochgeladen. Die Geschwindigkeit hängt von der Netzwerkverbindung zwischen dem Computer des Benutzers und der Kamera ab. Nach Abschluss des Uploads wird die Aktualisierungsdatei geprüft, und der Aktualisierungsvorgang beginnt. Dies kann einige Minuten dauern. Brechen Sie den Vorgang nicht ab und unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung der Kamera während die Aktualisierung läuft. Die Kamera startet neu, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist.



Hinweis!

Updatefehler

Wenn etwas schief gelaufen ist und die Kamera die neue Softwareversion nach dem Neustart nicht starten kann, greift sie automatisch auf eine Sicherungskopie der alten Software zurück, die nach einem Neustart wieder verfügbar ist.

5.3.5 REST-API-Schnittstelle

REST-API ermöglicht die Programmierung einer individuellen Benutzeroberfläche und die direkte Einbindung in IT-Systeme. Über REST-API können Informationen ausgelesen und darüber hinaus Befehle ausgeführt werden (z.B. ein Trigger-Signal).

Über <http://<camera-ip>/api/ui/> gelangen Sie zur API-Beschreibung/ Befehlsliste. Hier können die einzelnen Befehle getestet werden.

The screenshot displays a REST API interface with the following endpoints:

- events**
 - DELETE** `/events` Delete all events.
 - GET** `/events` List all events descending by triggeredAt property.
 - POST** `/events` Create event.
 - DELETE** `/events/{fileName}` Delete event.
 - GET** `/events/{fileName}` Get event.
- sse**
 - GET** `/sse/recordings` Get recording info.
- streams**
 - GET** `/streams` Get video streams.

- Eigene Benutzeroberfläche konfigurierbar.
- Statusanzeigen über HTTP-Befehle an die SPS übertragen.
- Automatisiertes Herunterladen von Dateien über HTTP-Befehl
- Direkte Bedienung der Kamera über den Controller
- Plattform- und programmiersprachenunabhängig, weil auf HTTP basierend. Gerät zur Datenabfrage muss nur HTTP-Protokoll unterstützen.

6 Wartung und Reparatur

6.1 Wartung



Gefahr!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.
 - Vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Stromversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
 - Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten.
-

Das Gerät ist wartungsfrei. Um die bestmögliche Geräteleistung zu erzielen, halten Sie die Optikeinheit des Gerätes sauber und reinigen Sie diese bei Bedarf.

Beachten Sie bei der Reinigung folgende Hinweise:

- Berühren Sie die Optikeinheit nicht mit den Fingern.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Besprühen Sie es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Geräteoberfläche keine Scheuermittel.
- Benutzen Sie ein Baumwoll- oder Zellstofftuch, das mit Wasser oder Isopropylalkohol angefeuchtet (nicht getränkt) ist.
- Entfernen Sie Alkoholrückstände mit einem Baumwoll- oder Zellstofftuch, das mit destilliertem Wasser angefeuchtet (nicht getränkt) ist.
- Wischen Sie die Geräteoberflächen mit einem fusselfreien Tuch trocken.

6.2 Reparatur

Das Gerät darf nicht repariert, verändert oder manipuliert werden. Ersetzen Sie das Gerät im Fall eines Ausfalls immer durch ein Originalgerät.

7 Störungsbeseitigung

7.1 Was tun im Fehlerfall

Bevor Sie das Gerät reparieren lassen, führen Sie folgende Maßnahmen durch:

Checkliste

Fehler	Ursache	Behebung
LED "Power" leuchtet nicht	Die Stromversorgung ist abgeschaltet	Ermitteln Sie, ob es einen Grund für die Abschaltung gibt (Installationsarbeiten, Instandhaltungen, usw.). Schalten Sie ggf. die Stromversorgung ein.
	Verdrahtungsfehler im Verteiler oder Schaltschrank, Kabelbruch	Überprüfen Sie sorgfältig die Verdrahtung und beheben Sie ggf. vorhandene Verdrahtungsfehler. Prüfen Sie die Kabel auf Funktion.
Steuerung empfängt keine Messdaten	Anschlusskabel nicht verbunden	Verbinden Sie das Anschlusskabel.
	Falsches Anschlusskabel verwendet	Verwenden Sie ausschließlich das passende Anschlusskabel.
Aufzeichnungsfehler, mehrmaliges Blinken der blauen LED	<ul style="list-style-type: none"> • Speicherkarte voll • Speicherkarte fehlt • Speicherkarte defekt 	Speicherkarte tauschen bzw. ersetzen
Ereignis nicht aufgezeichnet	Trigger-Einstellung nicht korrekt	Ändern Sie die Trigger-Einstellung, siehe Kapitel 4.2.
Updatefehler	Fehler während des Updates	Wenn etwas schief gelaufen ist und die Kamera die neue Softwareversion nach dem Neustart nicht starten kann, greift sie automatisch auf eine Sicherungskopie der alten Software zurück, die nach einem Neustart wieder verfügbar ist.
Kamera schaltet ab	Kamera überhitzt	Um unzulässig hohe Temperaturen im Falle eines softwarebedingten Steuerungsausfalls zu vermeiden, ist eine softwareunabhängige Übertemperaturabschaltung für die Heizeinheit in der Kamera integriert (Abschaltwert: $103\text{ °C} \pm 2,5\text{ °C}$). Der Abschaltwert bezieht sich auf die Position des Übertemperatursensors im Heizungsbereich, andere Bereiche können durchaus noch wärmer sein. Siehe Kapitel 2.6.

Your automation, our passion.

Explosionsschutz

- Eigensichere Barrieren
- Signaltrenner
- Feldbusinfrastruktur FieldConnex®
- Remote-I/O-Systeme
- Elektrisches Ex-Equipment
- Überdruckkapselungssysteme
- Bedien- und Beobachtungssysteme
- Mobile Computing und Kommunikation
- HART Interface Solutions
- Überspannungsschutz
- Wireless Solutions
- Füllstandsmesstechnik

Industrielle Sensoren

- Näherungsschalter
- Optoelektronische Sensoren
- Bildverarbeitung
- Ultraschallsensoren
- Drehgeber
- Positioniersysteme
- Neigungs- und Beschleunigungssensoren
- Feldbusmodule
- AS-Interface
- Identifikationssysteme
- Anzeigen und Signalverarbeitung
- Connectivity

Pepperl+Fuchs Qualität

Informieren Sie sich über unsere Qualitätspolitik:

www.pepperl-fuchs.com/qualitaet

